ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE

DIMENSIONI: 80X100X210CM

Grazie per aver acquistato il nostro prodotto. Per la Vostra sicurezza leggete attentamente questo manuale di istruzioni prima di installare e usare questa cabina doccia.
ATTENZIONE: Raccomandiamo di far installare la cabina doccia da personale qualificato ed esperto.

Indice:

1. Preparazioni 2
2. Processo di montaggio 4
3. Pulizia e manutenzione 8
4. Trasporto e immagazzinaggio 8

1 Preparazioni

1.1 Predisporre i due attacchi per l'acqua (uno per la fredda e un altro per la calda), un tubo di scarico (di diametro minimo di 5cm) in corrispondenza alla posizione dello scarico della cabina.

1.2 Controllare i prodotti ed i pezzi di ricambio dentro gli imballi

1.3 Strappare via la pellicola protettiva dal piatto e dal pannello posteriore.

Elenco delle parti

Posizione	Nome	Quantità
A1	Pannello Posteriore	2 pezzi
A2	Vetro fisso	2 pezzi
	Vetro scorrevole	2 pezzi
	Sagoma in lega verticale	2 pezzi
	Striscia impermeabile	2 pezzi
	Accessori	1 sacca
	Guarnizione	2 pezzi
	Sigillo magnetico	2 pezzi
	Struttura in lega	4 pezzi
A3	Piatto	2 pezzi
	Copertura superiore	2 pezzi
	Massaggio plantare	1 pezzo

A	**B**	**C**
A.5*25	**B.4*25**	**C.4*12(testa piccola)**
	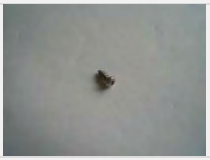	
D	**E**	
D.4*12	**E.4*10**	

2 Processo di montaggio

	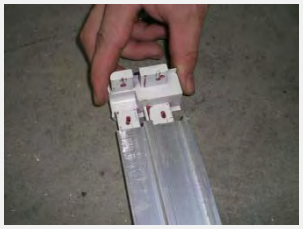		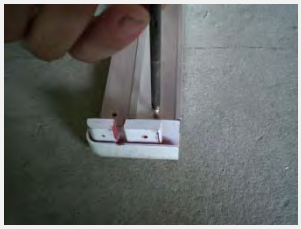
Figura 1	Figura 2	Figura 3	Figura 4

1 Unire la struttura in lega e la sagoma in lega verticale con la vite 4*25
2 Inserire la giuntura angolare nella struttura in lega
3 Forare con il trapano
4 Fissare la giuntura angolare con le viti 4*10,

quindi selezionare un altro pezzo della sagoma in lega che combacia.

Figura 5	Figura 6	Figura 7	Figura 8

5/6 Applicare la guarnizione al vetro fisso quindi inserirlo nell'apposita scanalatura della struttura in lega come mostrato nelle figure 5 e 6.

7 Mettere il morsetto contro il vetro fisso, quindi bucare con il trapano, e fissare con la vite 4*12 testa piccola

8 Fissare la guarnizione in plastica sui buchi preforati sulla parte superiore ed inferiore della struttura facendo attenzione che il vetro scorrevole si fermi a fine corsa. Vita 4*12 testa piccola

			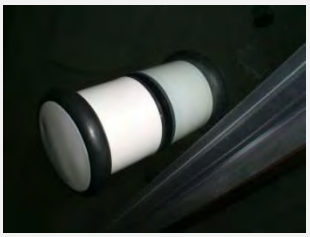
Figura 9	Figura 10	Figura 11	Figura 12

9 Assemblare i cuscinetti a rulli nei buchi presenti nel vetro scorrevole, facendo attenzione che i cuscinetti non siano fermamente avvitati, altrimenti non potranno essere inseriti nelle relative guide. Come mostrato nella figura 9.

10 Posizionare i doppi cuscinetti nelle guide superiori, quindi spingere la parte inferiore.

11 Avvitare i cuscinetti come mostrato nella figura 11

12 Montare le maniglie negli appositi fori, come mostrato nella figura 12

			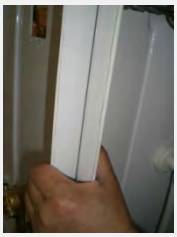
Figura 13	Figura 14	Figura 15	Figura 16

13 Applicare alla porta-vetro scorrevole la guarnizione magnetica come mostrato in figura 13

14 Applicare la guarnizione impermeabile, come mostrato nella figura 14

15 Installare il massaggio plantare.

16 Mettere insieme i due pannelli posteriori per assicurarsi che combacino.

		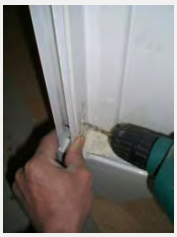	
Figura 17	Figura 18	Figura 19	Figura 20

17 Fare 5 fori attraverso questi due pannelli come mostrato in figura 17

18 Fissare i due pannelli con le viti 5*25 (Figura 18)

19 I fori di posizionamento nel profilo verticale dovrebbero essere fatti nella stessa maniera. Viti 4*12

Eseguire i fori di posizionamento sia nel piatto che nel cielo della cabina in corrispondenza con i fori presenti nei pannelli, per il pannello con il sedile devono essere usate le viti 5*25

20 Fissare il trasformatore nel bordo interno del cielo della cabina, fissarlo con le viti.

Figura 21	Figura 22	Figura 23	Figura 24

21 Sciogliere tutti i cavi dietro il pannello di controllo (Figura 21)

22 Far passare tutti i cavi attraverso il foro presente nel tetto della cabina (Figura22)

23 Collegare secondo le etichette di istruzioni. (Figura 23)

24 Installazione completata.

OPZIONI SAUNA (SOLO MODELLO P10218)

Figura 25

Figura 26

Figura 27

Figura 28

25 La sauna è composta dal pannello di controllo principale e dal generatore di vapore (Figure 25 e 26)

27 Allentare la vite nel generatore di vapore (Figura 27)

28 Fissare il foglio d'acciaio sul generatore di vapore (Figura 28)

Figura 29

Figura 30

Figura 31

Figura 32

29 Collegare lo scarico allo sfogo del generatore di vapore (Figura 29)

30 Il generatore di vapore deve essere installato all'insù. Viti 4*12

Note

A. L’antenna deve essere posta oltre una certa altezza altrimenti non capterà il segnale.
B. La messa a terra del generatore di vapore deve essere bene interrata.
C. I cavi devono essere connessi in base alle relative etichette di istruzioni. Fare riferimento al manuale operativo per le istruzioni.
D. Se la porta-vetro scorrevole non si ferma nel punto corretto, riposizionare lo stop di gomma.

3 Pulizia e manutenzione

3.1 Usare comuni detergenti liquidi e panni di cotone per pulire la cabina doccia

3.2 Non pulire la cabina doccia con strumenti ruvidi o con detergenti con solventi chimici

4 Trasporto e immagazzinaggio

4.1 Non capovolgere, non impilare, tenere la cabina doccia lontano da solventi organici come l’acido formico o la formaldeide.

4.2 Maneggiare con cura, evitare pressioni, shock meccanici e movimenti violenti.

4.3 Se la cabina doccia non viene usata per lungo tempo, conservarla in luogo asciutto, ventilato e privo di gas corrosivi.